


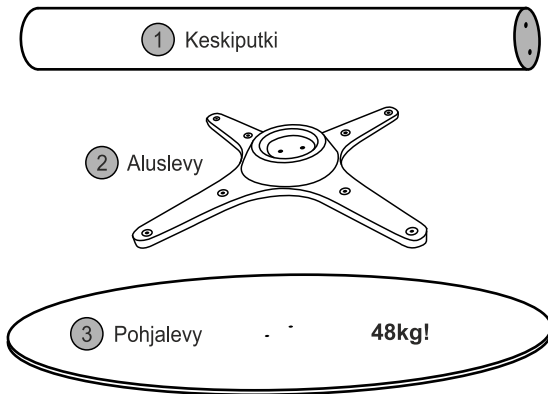


**HUOM!** Tukevan ruokapöydänjalan kokonaispaino kasattuna on n. 70 kg.




**HUOM!**

Asettakaa pohjalevy lähelle kohtaa, jossa haluatte pöydän sijaitsevan. Pohjalevyn paino on n. 48 kg, joten käsitelkää levyä varovasti välttääksenne vaurioita. Suosittelemme käsittelyä esimerkiksi maton ja mukana tulevien pakkausmateriaalien päällä. Hyvän pöydän tukevuuden saavuttamiseksi, metallisen pöydänjalan kokonaispaino kasattuna on suuri (n.70 kg), jolloin liikuteltavuus kasauksen jälkeen on haastavaa.

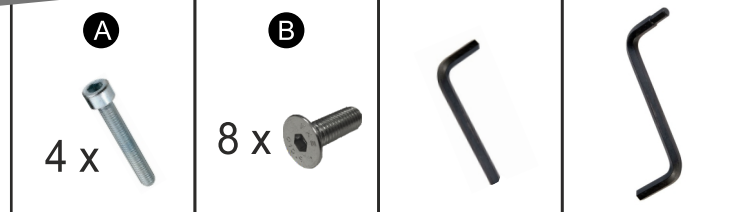

**2.**

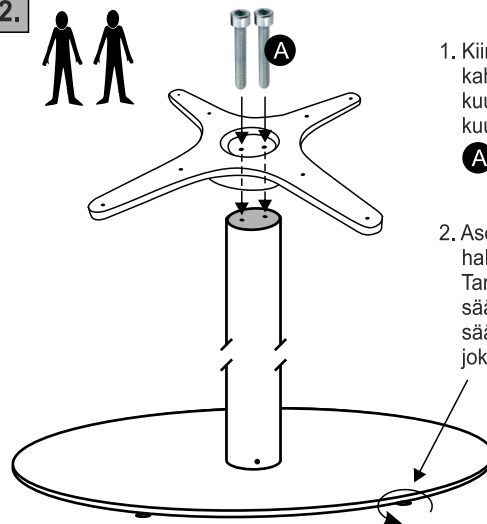

1. Kiinnitä aluslevy keskiputkeen kahdella mukana tulevalla kuusiokoloruuvilla ja kuusiokoloavaimella.


**A**

2. Aseta jalusta kohtaan, johon haluat ruokapöytäsi tulevan. Tarvittaessa säädä pohjalevyn säätöjalkaa: Kierrä auki säätöjalkaa (myötäpäivään), joka ei kosketa lattiaa.

**1.**



1. Kääntäkää pohjalevy varovasti pystyasentoon. Pohjalevyn pohjassa on 5 kpl säätöjalkoja. Kierrä säätöjalat matalimpaan mahdolliseen asentoon.

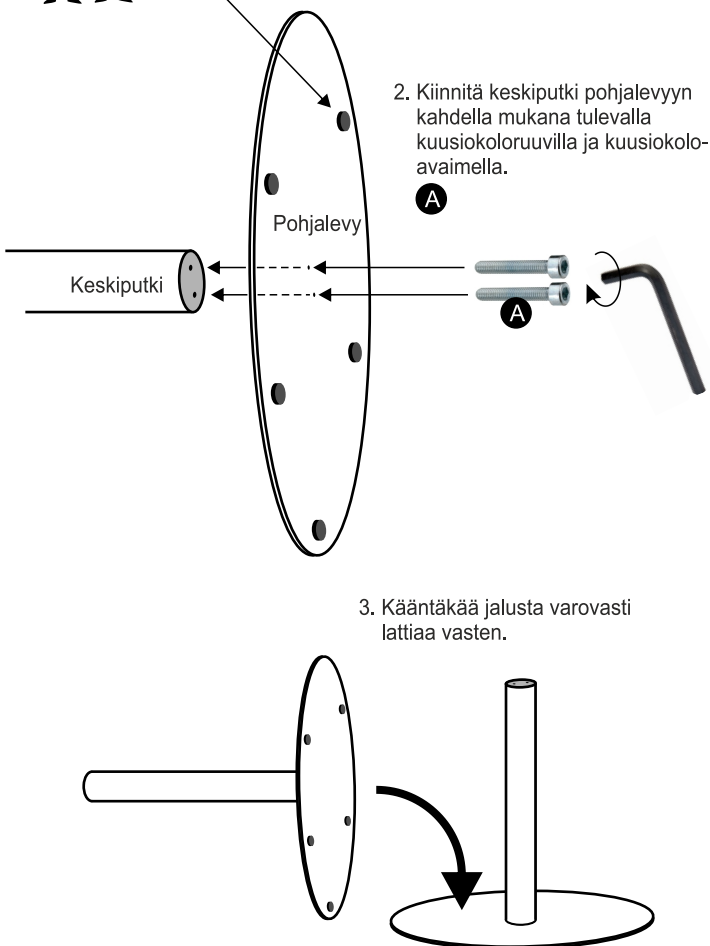


2. Kiinnitä keskiputki pohjalevyyn kahdella mukana tulevalla kuusiokoloruuvilla ja kuusiokoloavaimella.

**A**

3. Kääntäkää jalusta varovasti lattiaa vasten.

**3.**

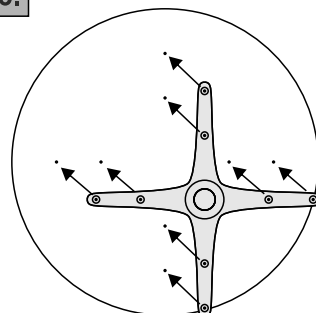

1. Aseta pöydänkansi jalan päälle. Kohdista kantta liikuttamalla kiinnikepaikat kohdilleen.

Huom! Katso 8 kpl kiinnityspaikkojen kohdistusta tarkasti!

2. Kiinnitä kansi jalkaan mukana tulleilla kuusiokoloruuveilla (8 kpl).

**B**

