




1.

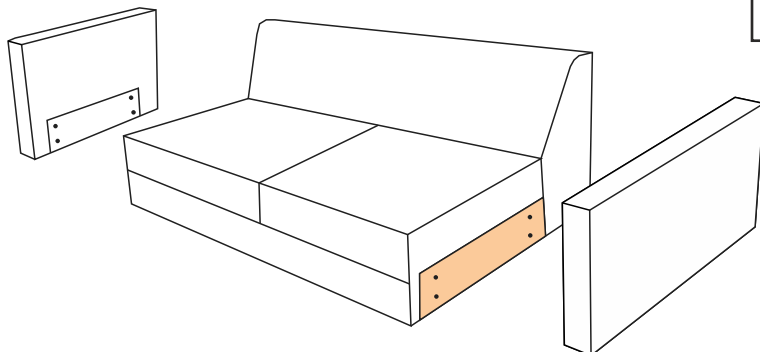

2.

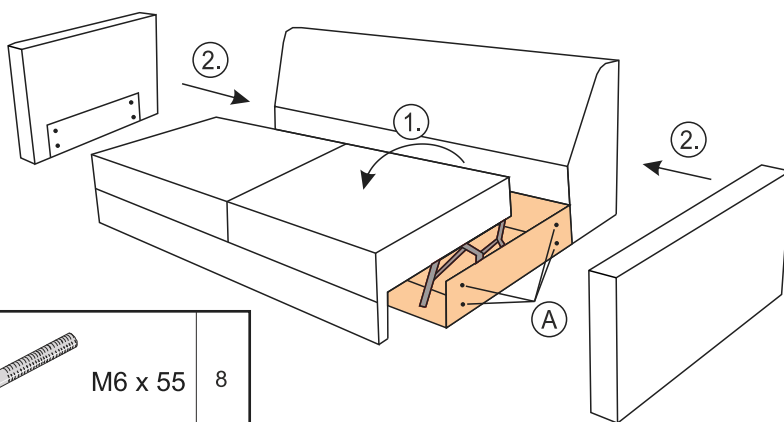

A



M6 x 55 8


Älä avaa sohvän laatikkoa kokonaan, vaan pidä mekanismi puoliksi avattuna kiinnittäessäsi käsinojan etummaisista pultteja. Pultit kiinnitetään sisältä ulospäin!

Do not open the box completely for mounting frontside armrest bolts - hold box half opened - Bolts mounting from inside out!

Vid monteringen av främre armstöds bultar skall lådan vara halv öppen. Bultar skall monteras från insidan och utåt!

Для монтажа передних болтов подлокотника не открывайте ящик полностью, удерживайте его открытым на половину. Болты устанавливаются изнутри ящика!

3.

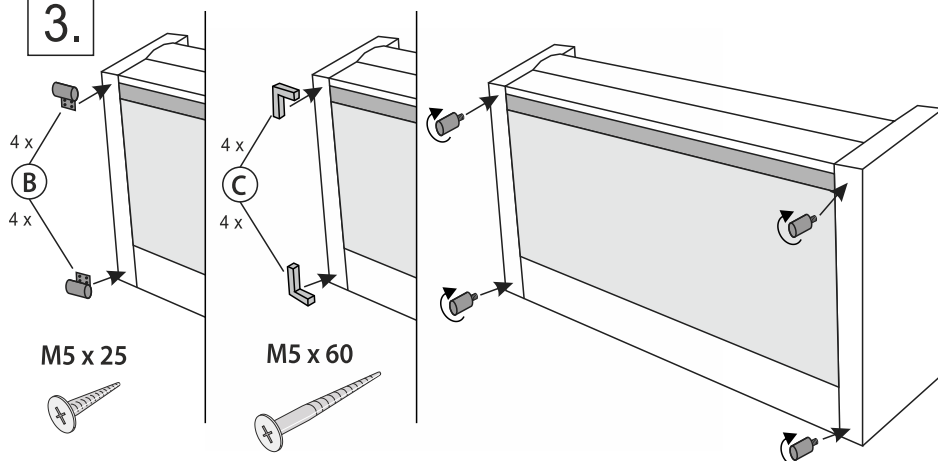

M5 x 25

M5 x 60

Ruuvaa jalat kiinni vasta, kun käsinojat ovat kiinni!

Screw the legs onto after armrests are assembled!

Efter monteringen av armstödet, skruva fast benen!

Установите ножки дивана только после установления подлокотников!

4.

