


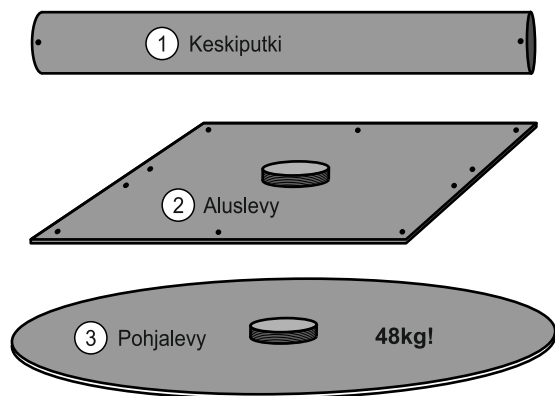

HUOM! Tukevan ruokapöydänjalan kokonaispaino kasattuna on n. 75kg.




1.

HUOM!



Asettakaa pohjalevy (3) siihen kohtaan, jossa haluatte pöydän sijaitsevan. Pohjalevyn paino on 48 kg, joten käsitelkää levyä varovasti välttääksenne vaurioita.

Aseta pohjalevy kuvan osoittamalla tavalla: keskiputken kierreosa ylöspäin ja pohjalevyn muovitassut alaspäin.


Hyvän pöydän tukevuuden saavuttamiseksi, metallisen pöydänjalan kokonaispaino kasattuna on suuri (n.75kg), jolloin liikuttelu kasauksen jälkeen on haastavaa.

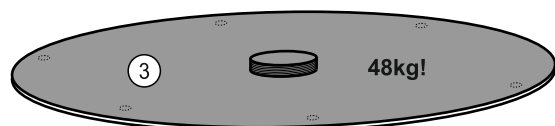


2.

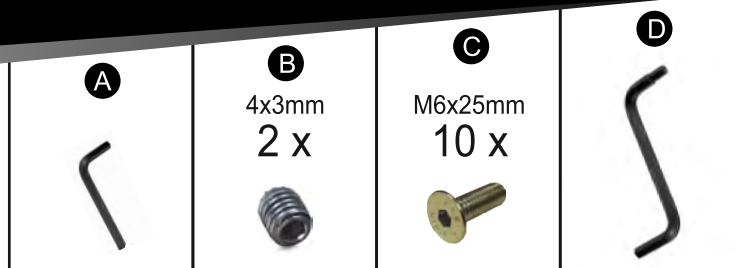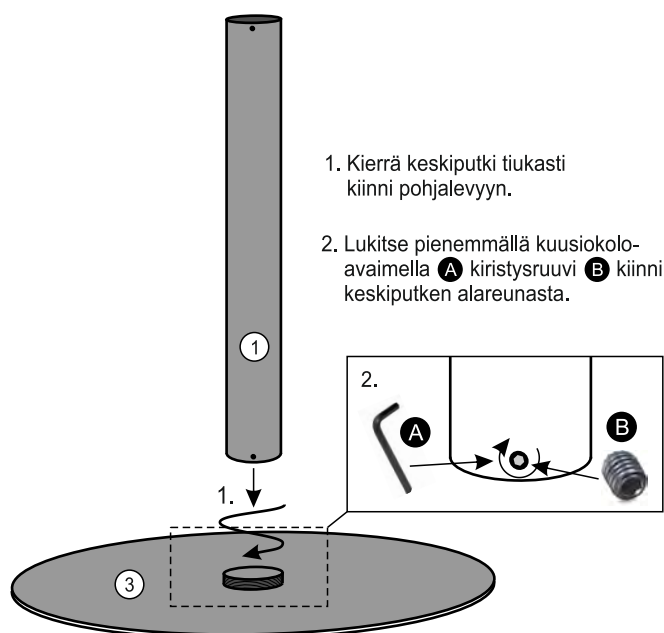

3.

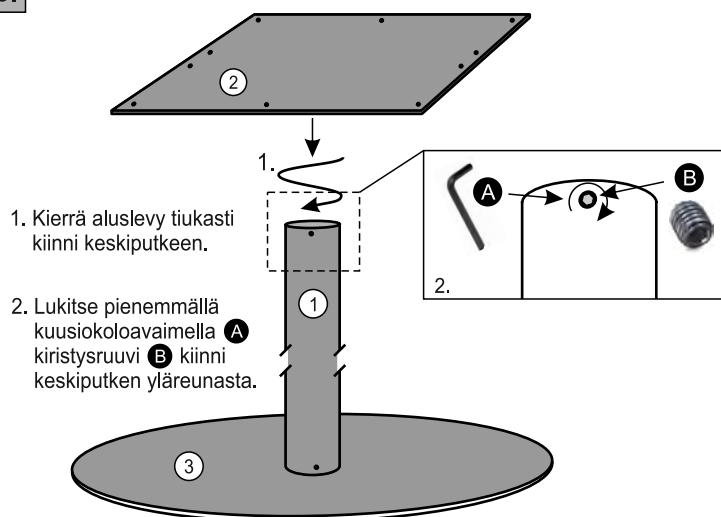

4.

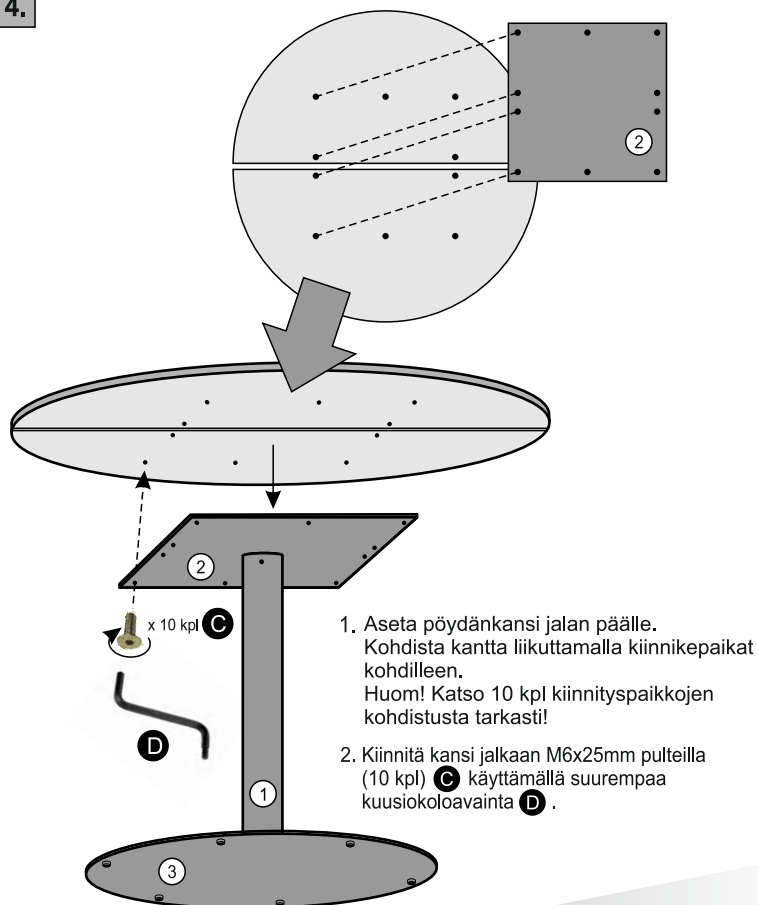

1. Aseta pöydänkansi jalan päälle. Kohdista kantta liikuttamalla kiinnikepaikat kohdilleen. Huom! Katso 10 kpl kiinnityspaikkojen kohdistusta tarkasti!
2. Kiinnitä kansi jalkaan M6x25mm pulleilla (10 kpl) C käyttämällä suurempaa kuusiokoloavainta D.