



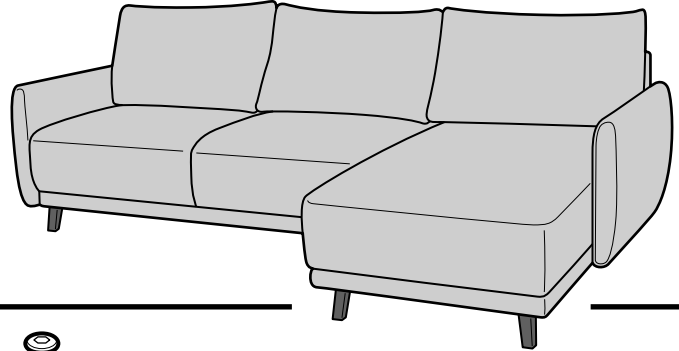


SISÄLTÖ

Kuusiokoloavain X1

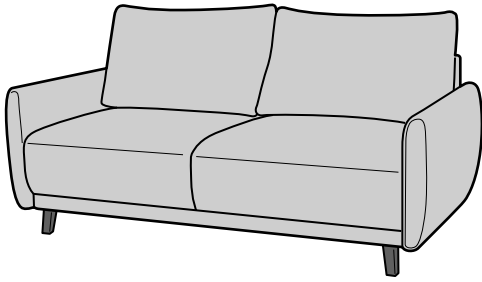

M8X30mm X6





Jalat X6



M6X40mm X6


Huopatarrat X6



Puuruuvit
4,2mmX19mm X12


HUOM! Valitse divaanin puoli (vasen- tai oikeakätinen)
(tämän ohjeen esimerkki on oikeakätisen divaanin asennukselle)

1

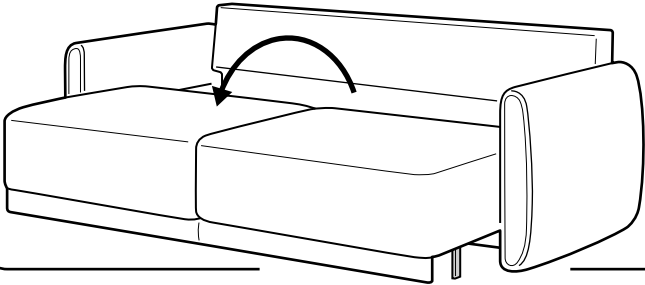

Aukaise mekanismin istuinosa.


2

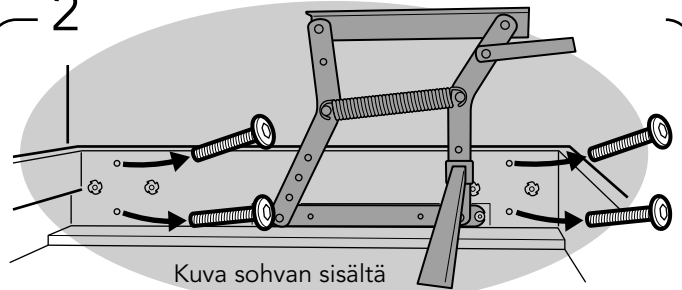

Kuva sohvän sisältä


Irrota 4 oikean käsinojan pulttia laatikosta.

3

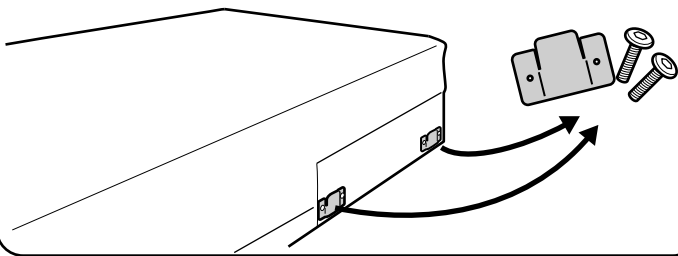


Irrota divaanin oikeasta reunasta kaksi metallikannattinta (4 pulttia).

4

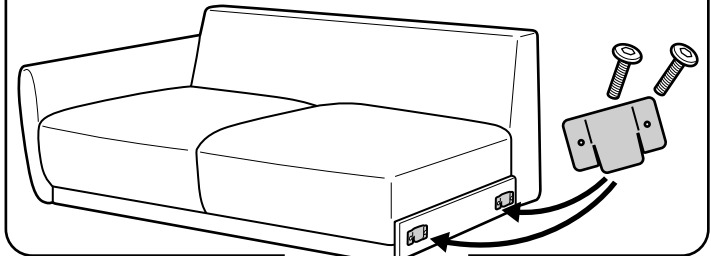


Kiinnitä irrottamasi metallikannattimet sohvaosan oikeaan reunaan (huom! kannatin suunta alaspäin).


5

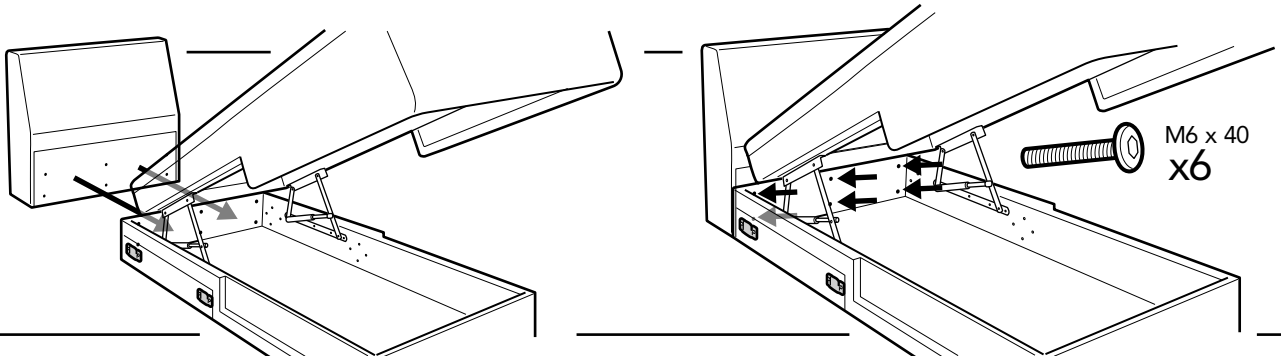


Kiinnitä divaaniosan selkänoja kuudella M6 x 40 pultilla divaanilaatikon sisäpuolelta.

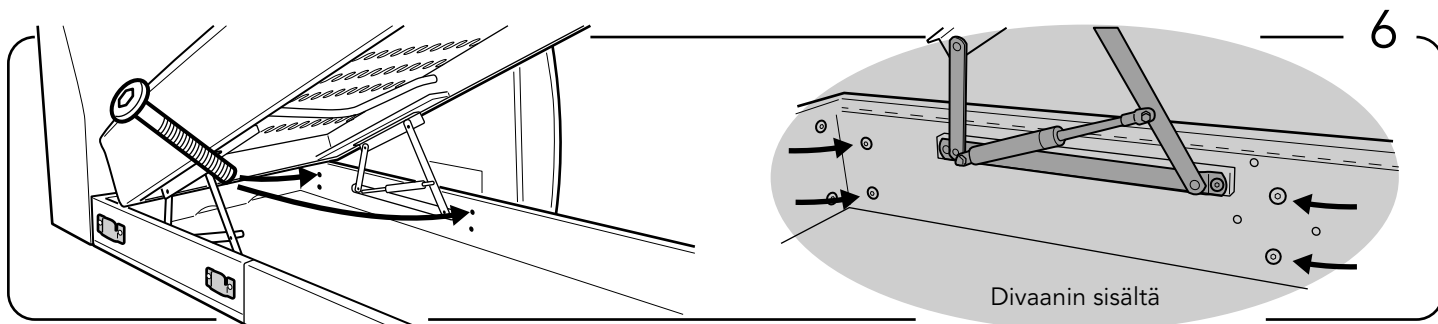

Kiinnitä divaaniin oikean puoleinen käsinoja neljällä M6 x 75 pultilla divaanilaatikon sisäpuolelta.

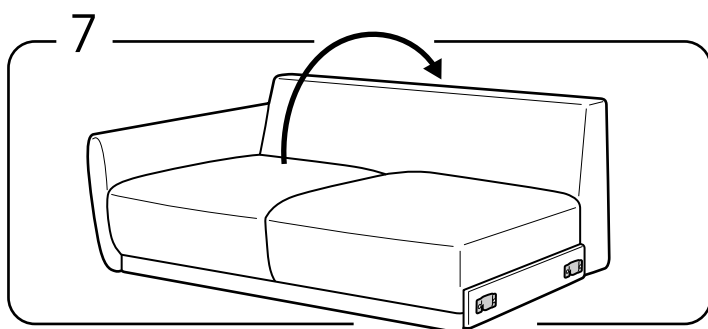




Käännä sohva osa selälleen.

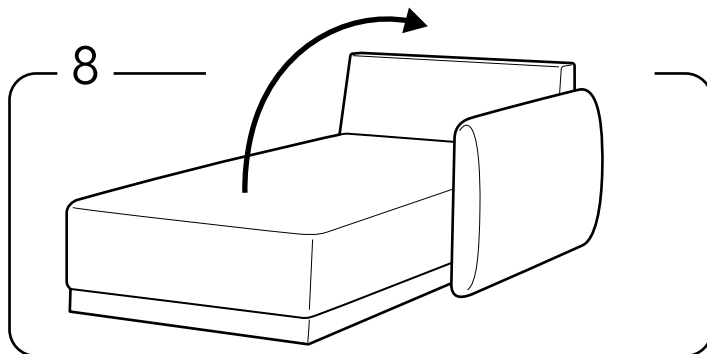

Käännä divaaniota selälleen
(huom! varo laatikon aukeamista)

Kohta 9 vaiheet:

1. Kiinnitä huopatarrat jalkojen pohjiin (6kpl).
2. Kiinnitä kaikki jalat M8x30mm pultilla ja varmista jalkojen kiinnitys käyttäen kahta puuruuvia.
3. Käännä sohvaosa ja divaaniota jaloilleen.

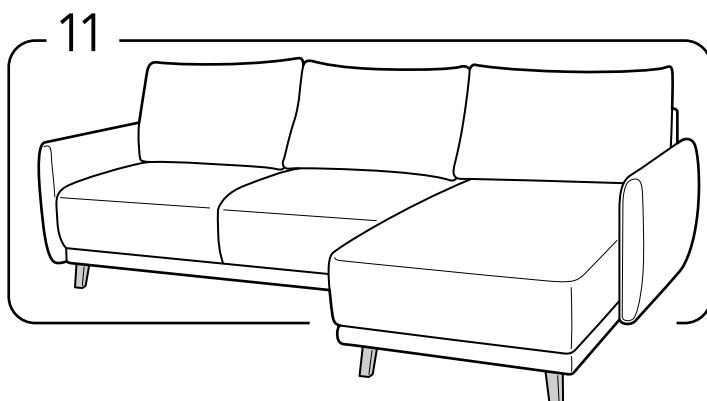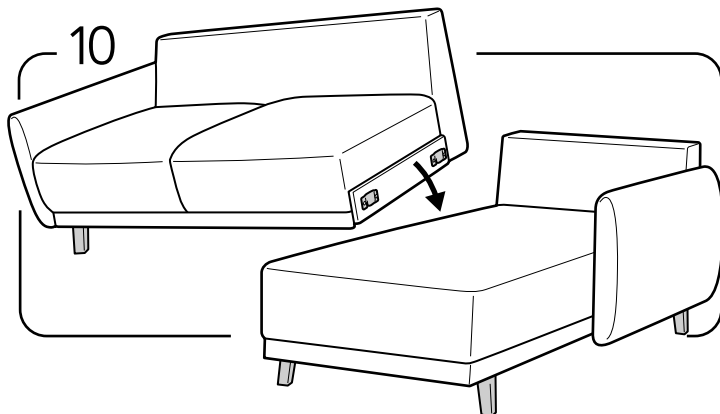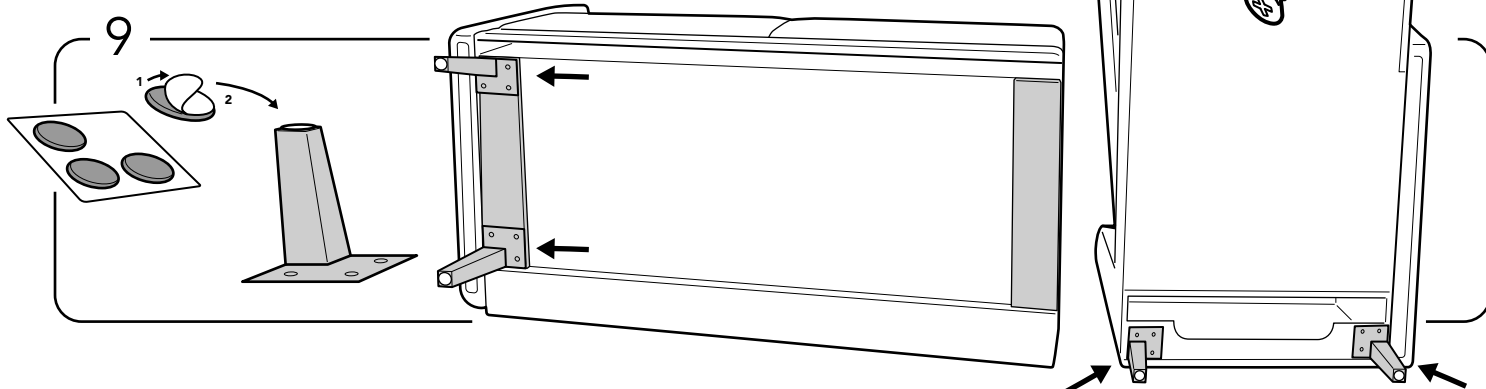

Kiinnitä sohvaosa divaaniotaan kuvan mukaisesti.
Varmista, että sohvaosan molemmat metallikannattimet
asettuvat oikein divaaniotaan kannattimiin.