



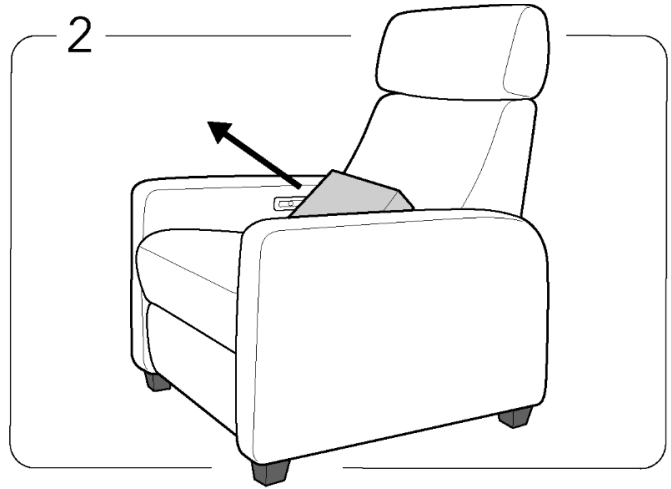


TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAROITUS

Zero gravity- / kallistuksen ääriasento nostaa jalat sydämen tason yläpuolelle, eikä se välttämättä sovellu kaikille käyttäjille. Henkilöiden, joilla on sydänsairaus, sydän- ja verisuonitauteja, verenkiertohäiriöitä, poikkeavuuksia verenpaineessa, hengityselinsairauksia tai muita vakavia terveydellisiä sairauksia, tulee neuvotella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen käyttöä. Käytä tuotetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos tuolia käyttäessäsi ilmenee huimausta, hengenahdistusta, rintakipua, tunnottomuutta, epämukavuutta tai muita poikkeavia oireita, palauta tuoli välittömästi pystyasentoon ja hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon.

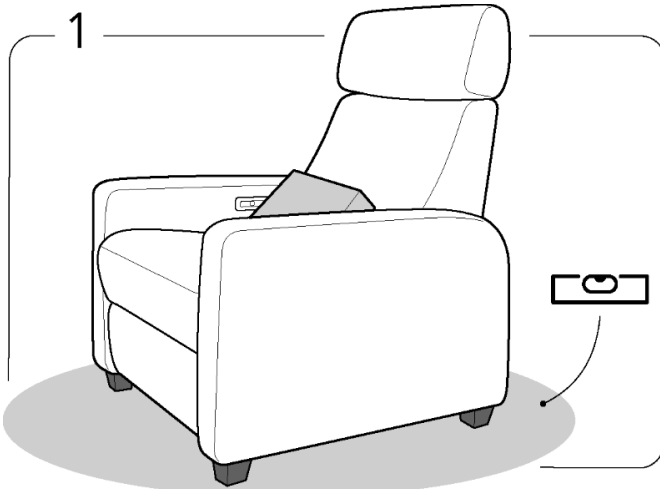

Aseta mekanismi/sohvarunko puhtaalle ja tasaiselle lattialle.


Sohvarunگون sisällä pitäisi olla pehmustettu pussi, joka sisältää kaikki irralliset sähköosat.

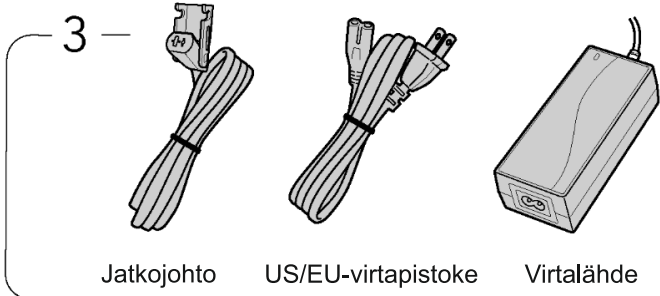

Jatkojohto


US/EU-virtapistoke

Virtalähde

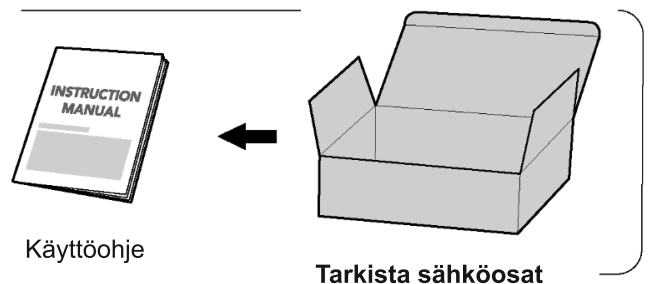


Käyttöohje


Tarkista sähköosat

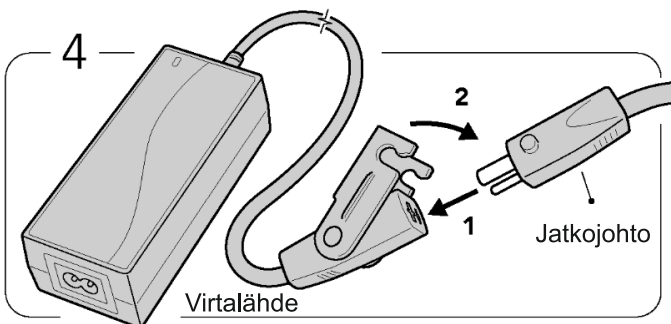


Kytke jatkojohto virtalähteeseen.

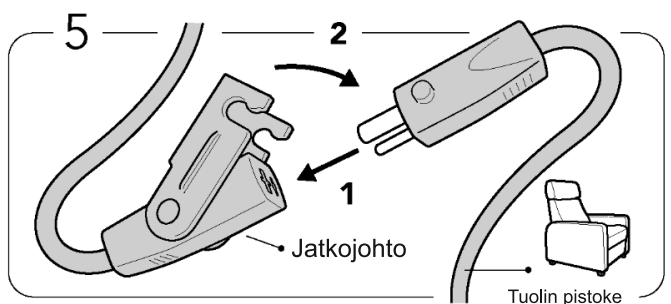

Etsi pistoke tuolin alta (takaa) ja kytke se jatkojohtoon.

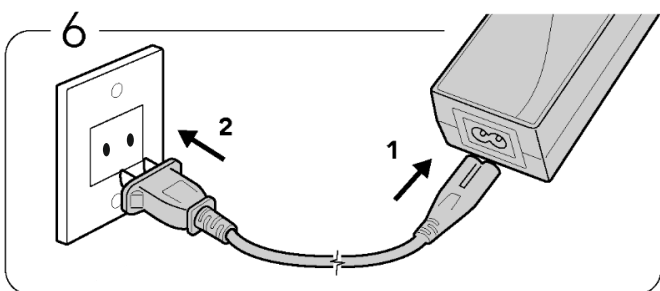

1. Kytke seinäpistoke virtalähteeseen.
2. Kytke virtalähde seinäpistorasiaan.


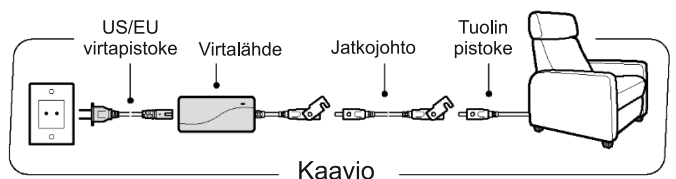


Kaavio




TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAROITUS


Zero gravity- / kallistuksen ääriasento nostaa jalat sydämen tason yläpuolelle, eikä se välttämättä sovellu kaikille käyttäjille. Henkilöiden, joilla on sydänsairaus, sydän- ja verisuonitauteja, verenkiertohäiriöitä, poikkeavuuksia verenpaineessa, hengityselinsairauksia tai muita vakavia terveydellisiä sairauksia, tulee neuvotella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen käyttöä. Käytä tuotetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos tuolia käyttäessäsi ilmenee huimausta, hengenahdistusta, rintakipua, tunnottomuutta, epämukavuutta tai muita poikkeavia oireita, palauta tuoli välittömästi pystyasentoon ja hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon.

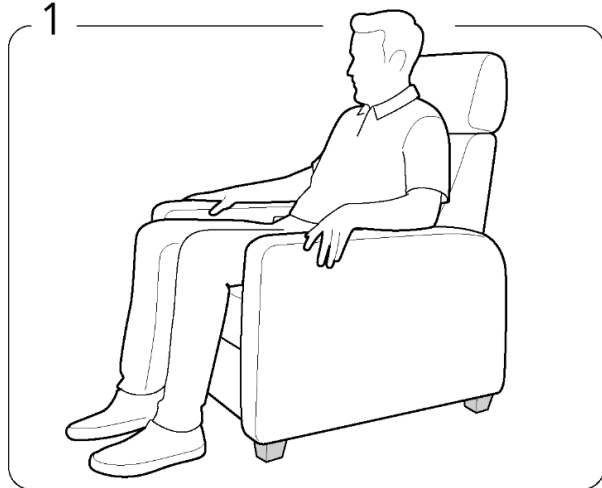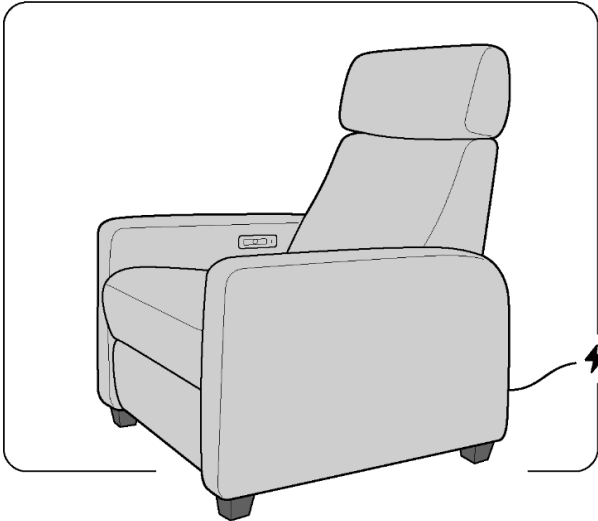


Istu mukavasti tuoliin.

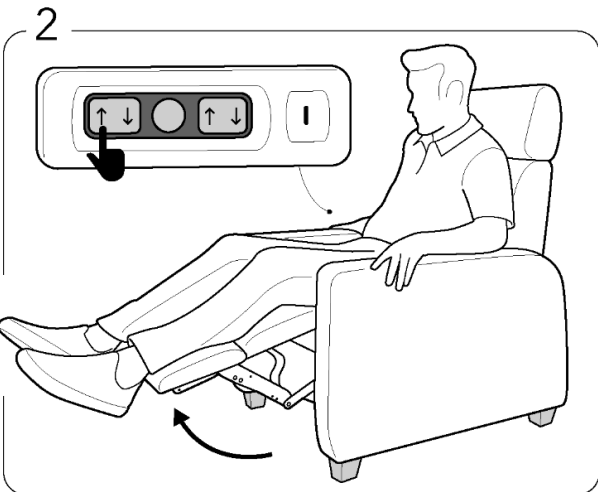


Nosta jalkatuki ylös pitämällä etupainiketta painettuna.

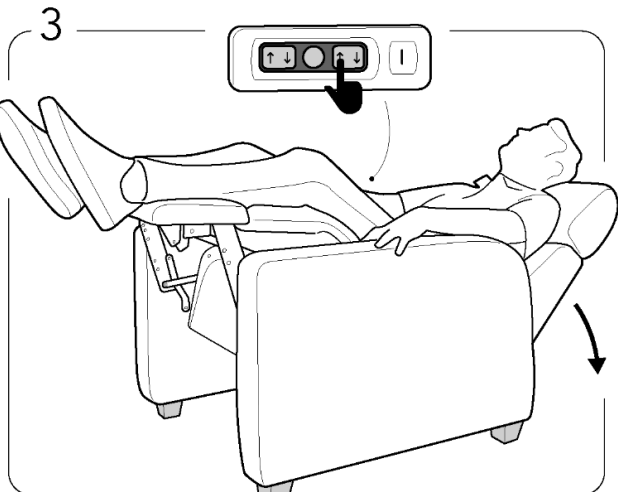

Laske selkänöja alas pitämällä takapainiketta painettuna.

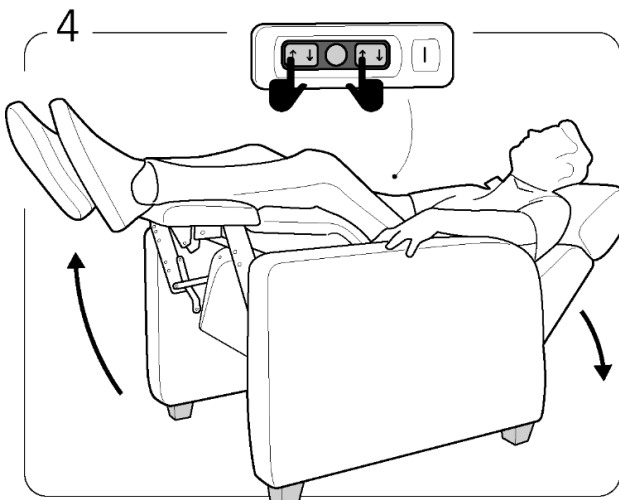

Säädä jalkatukea ja selkänöjaa samanaikaisesti pitämällä etu- ja takapainikkeitä painettuna yhtä aikaa.

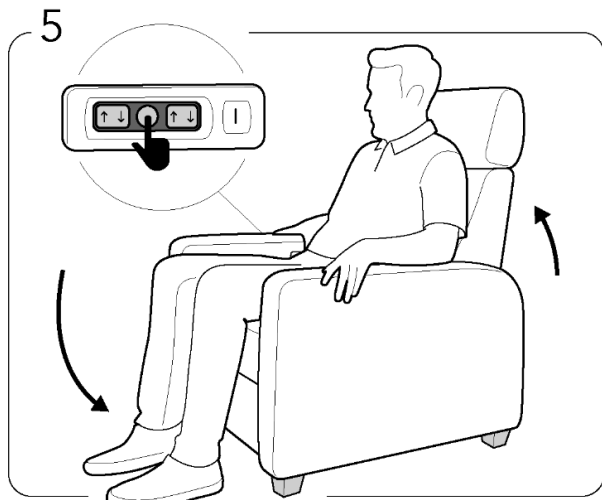

Palauta tuoli takaisin normaaliin istuma-asentoon pitämällä keskipainiketta painettuna.