pohjanmaan
Inspired by Pohjanmaa • Since 1964

ASENNUSOHJE


SISÄLTÖ


Huopatarrat X4

Torx- / kuusiokoloavain X1

M6X45mm X6


1

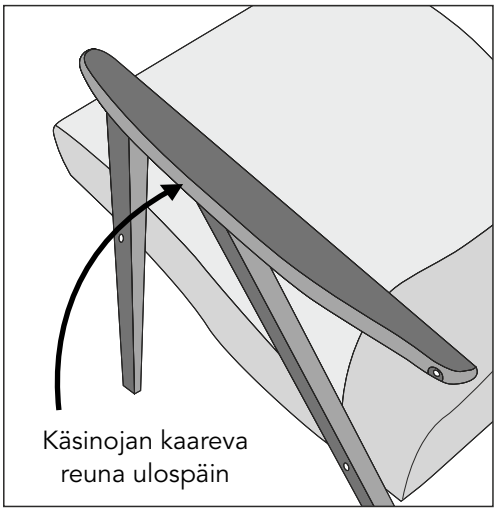

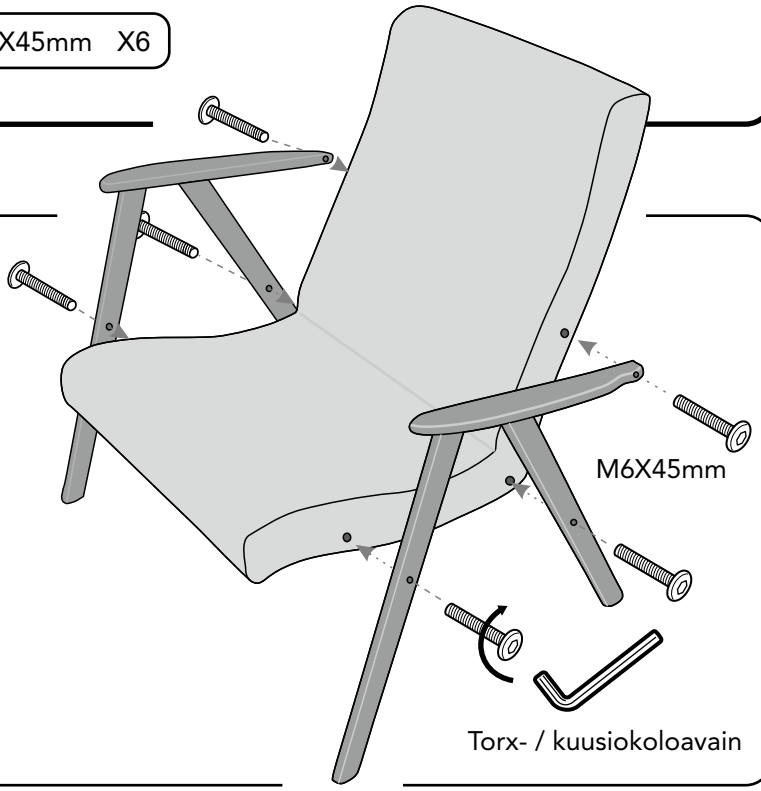

Kiinnitä käsinojat kuudella M6 x 45mm pultilla istuinrunkoon (kolme pulttia / käsinoja).

2

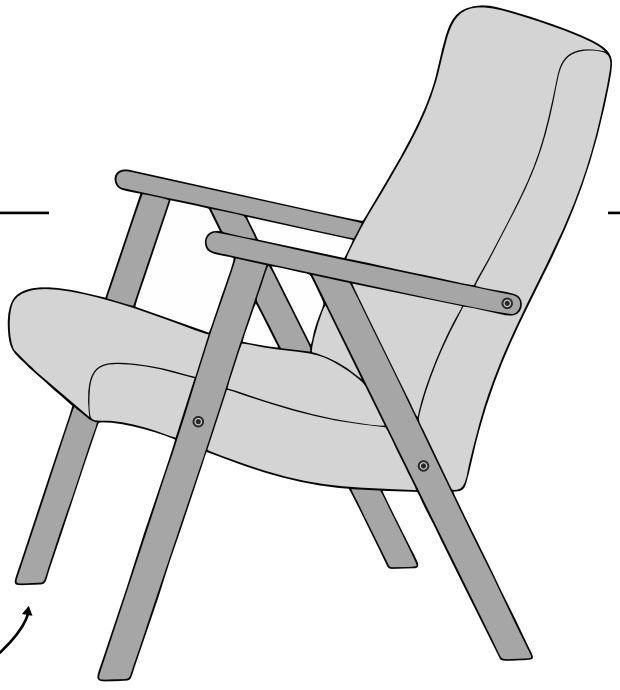

Kiinnitä huopatarrat (x 4) jalkojen pohjiin ennen käyttöä.

